



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

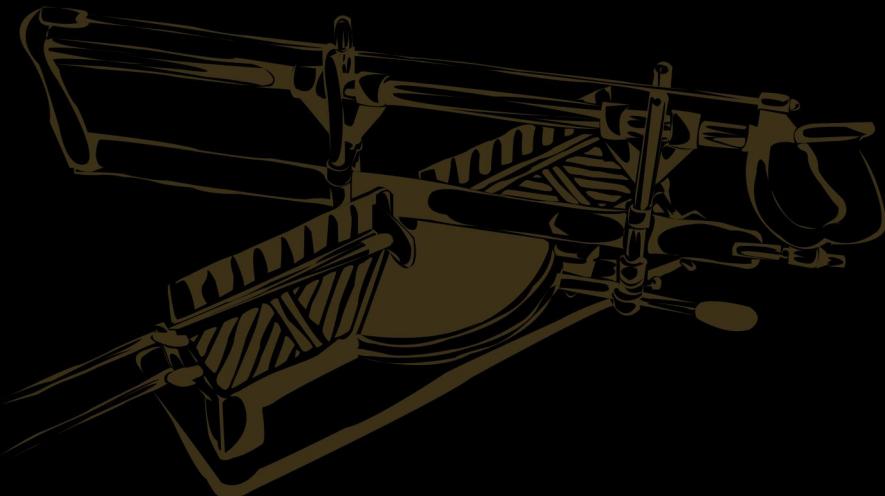

Profilele de exterior le veți primi numai bune pentru montaj, aşa că tot ce trebuie să faceți este să pregătiți suprafața pe care se vor lipi și nici măcar aceasta nu are nevoie de tratament special. Trebuie doar să aveți grijă ca suprafața să fie curată și uscată, iar dacă este necesară depozitarea, evitați suprafetele umede sau foarte calde. În rest, câtă vreme folosiți exclusiv vopsele și amorse pe bază de apă, iar montajul se face doar în condiții de temperatură exterioară între 5 și 30 de grade Celsius, totul va merge strună.

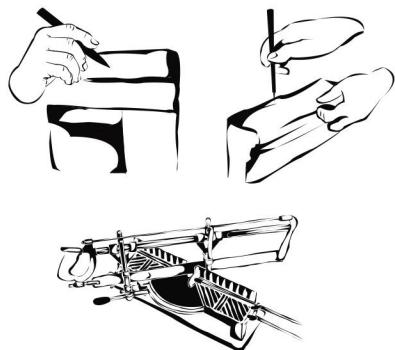



Pasul I

Se realizează o schiță cu tăieturile ce urmează a fi efectuate pentru îmbinarea corectă a unghiurilor.



Pasul II

Profilele se lipesc cu adeziv special destinat.

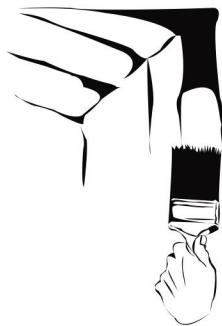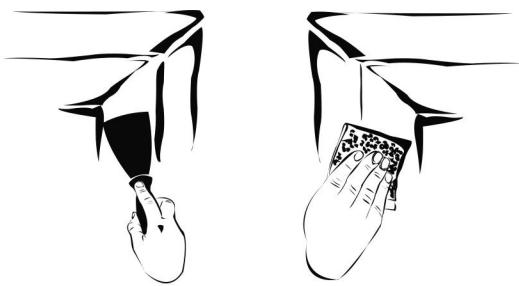

Pasul III

După tăierea unghiurilor, se începe montajul prin lipirea colțurilor cu adeziv de îmbinare. Excesul se dриșcă de-a lungul modelului astfel încât să nu se mai vadă îmbinarea.

Pasul IV

După ce s-au tratat îmbinările și s-au uscat, se aplică un strat de amorsă, iar apoi ornamentele se vopsesc la culoarea dorită. Recomandăm vopsea de exterior siliconată sau cauciucată.